

# Руководство по подготовке и применению Smart Baby Watch

## Подготовка часов к работе.

- Необходимо приобрести Sim-карту любого оператора мобильной связи.
- Слот для Sim-карты сбоку (*до щелчка, чипом вверх, надрезанным уголком во внутрь*) или под задней крышкой часов
- Желательно, чтобы пакет услуг связи включал в себя примерно один Гигабайт интернет трафика в месяц. Такого объёма будет вполне достаточно.
- Через мобильный телефон активируйте эту Sim-карту. (отключите запрашивание пин-кода)
- Произведите пополнение на сумму определяемую условиями выбранного Вами тарифного плана.
- После того как sim-карта установлена, включаем часы. На экране должен появиться значок сети и две стрелки «↑↓» (в некоторых моделях – буква «E»), что будет означать что часы ловят сеть и подключены к интернету. **Если нет значка** (нет сетевого оборудование), нет связи с интернетом, тогда Вам нужно выполнить настройку в ручном режиме. Сделать это можно отправив с Вашего мобильного телефона SMS (*все смс команды прилагаются в конце данной инструкции*) на номер SIM карты, которая вставлена в умные часы. СМС должно быть следующего содержания: **pw,123456,apn,internet#** или **pw,523681,apn,internet#**, умные часы Smart Watch в свою очередь автоматически отправят SMS в ответ. После всех этих манипуляций нужно перезагрузить Умные часики.
- Нужно сохранить REG-code находящийся на задней крышке, так как есть возможность стирания его во время использования часов.
- QR-code поможет Вам установить приложение Se-tracker на удобном для Вас языке. Скачать его можно либо в AppStore, либо в GooglePlay Market или можете перейдите по ссылке [Скачать приложение SeTracker](#)

## Начало работы.

### 8\* Для начала нужно зарегистрироваться.



На задней крышке устройства находится уникальный 9\*ID ваших часов. Он имеет вид REG-кода состоящего из пятнадцати цифр. Вводится этот код вручную, либо при помощи ранее установленного приложения, "сканер QR кода".

Затем, нужно вписать логин 10\* и пароль в определённые для этого поля - 13\*, 14\*. Логин самих Baby Smart Watch будет использоваться приложением на Вашем телефоне. Вам проще будет распознавать их на карте, или присвойте аккаунтам имена 11\*, детей если их несколько. Так удобнее будет следить за картой или за другим разделом установленным в Вашем телефоне приложении.

12\* Номеру телефона часов присваивается номер указанный на приобретённой Вами SIM-карте.

13\*, 14\* Пароль состоит из 6-12 символов. Рекомендуется хранить его в надёжном и удобном для Вас месте. Также рекомендуется настроить автоматическое запоминание логина и пароля для удобства входа в систему. Это осуществляется установкой "галочки" в меню настроек часов и больше у Вас не будет проблем с постоянным запросом ключей безопасности.


Если Вы следовали нашим рекомендациям, то часы должны быть включены и готовы к дальнейшей работе.

## Функционал часов после успешного подключения к "Сети"



**15\* Голосовые сообщения** – Вы имеете возможность отправлять короткие голосовые сообщения (нажав кнопку 28 для начала записи и 29 для остановки, а также отправить текстовое сообщение до пятнадцати символов нажав кнопку 27) на GPS часы и ребенок сможет прослушать Ваше сообщение и ответить на него (для прослушивания сообщения от ребенка просто нажмите на иконку).


**16\* Здоровье** – Вы и ребенок имеете возможность отследить: количество шагов (кнопка 34 для подстройки длины шага и веса для более точного измерения, а также время в период которого сделаны шаги, количество потраченных калорий (кнопка 35 одинаковая 34), величина пройденного расстояния (кнопка 36 та же, что и 34 и 35), показатель времени сна (Выставление времени сна ребенка).

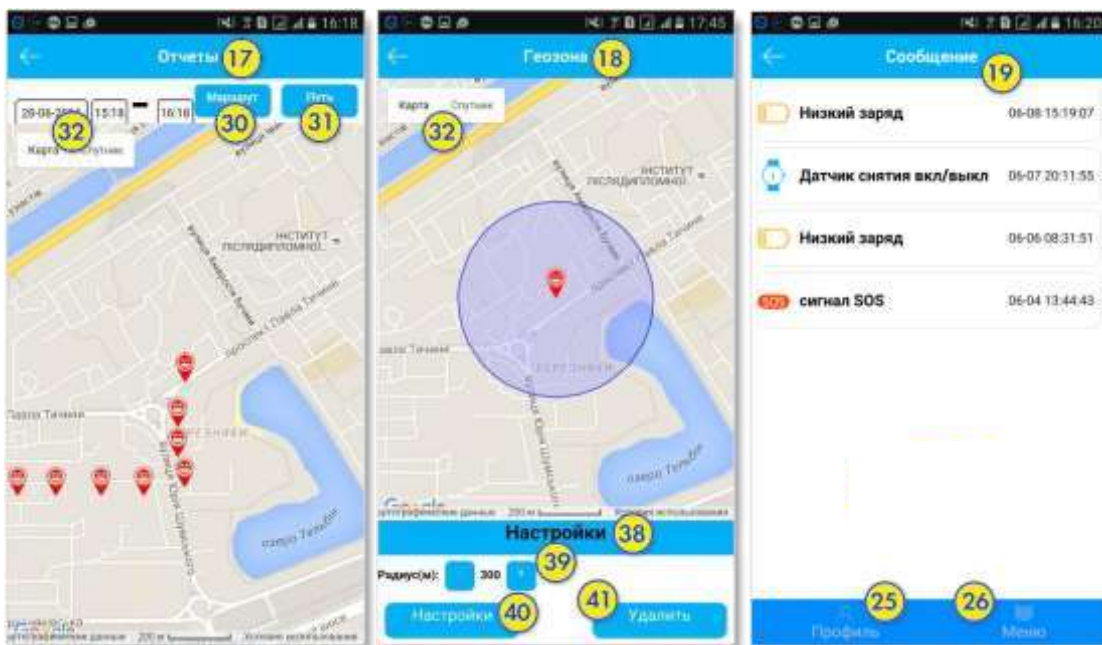

**17\* Отчеты** – Задавая временной интервал, а также устанавливая переключатель в режим карты (через спутник (32), Вы сможете просмотреть маршрут, нажав (30) или путь (31).

**18\* Геозона** – Используется для оповещения родителей при выходе ребенка из определенной области, например за пределы школы, садика и т.д. Задав радиус геозоны (39), можем свернуть настройки (38), применить (40) или удалить (41).

**19\* Сообщение** – Используется для оповещения родителей при низком заряде аккумулятора детских GPS часов, при снятии часов с руки, при сигнале SOS (включается эти сообщения в настройках 23 кнопкой 46 (настройка сообщений))

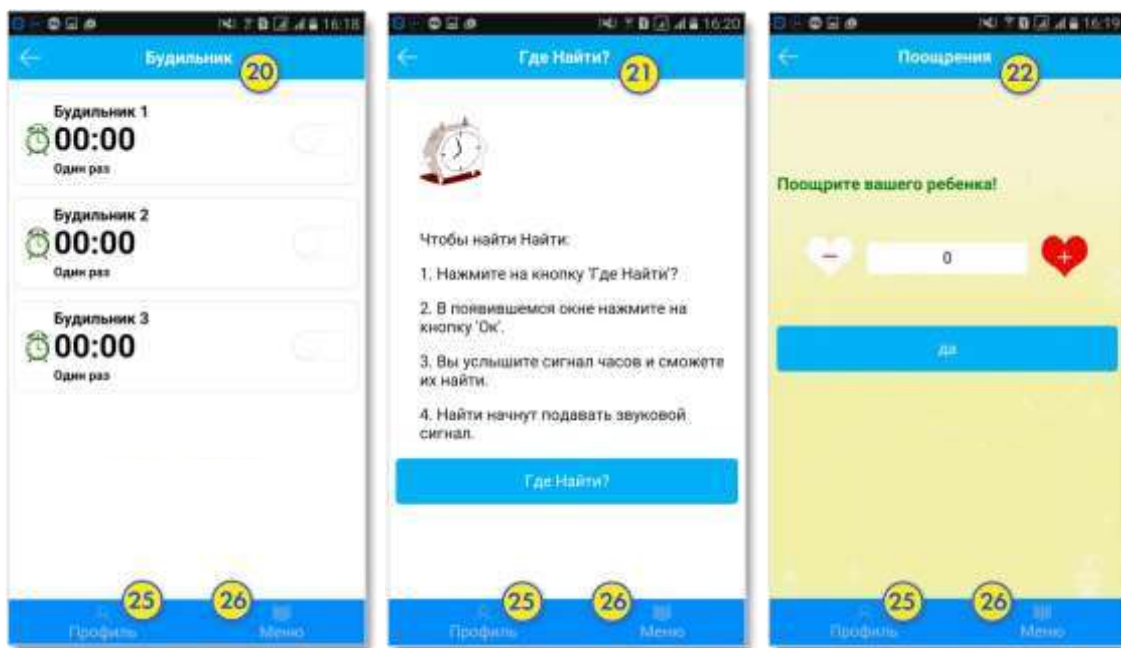


**20\* Будильник** – Можно выставить будильник в часах smart baby watch для трёх различных показателей времени.

**21\* Где найти?** – используйте эту функцию если Вы потеряли GPS часы где-то дома и не можете найти нажмите на кнопку 21 и часы издадут сигнал чтобы Вам было проще их найти. (часы должны быть подключены к интернету)

**22\* Поощрения** – Поощряйте своего ребенка за хорошее поведение, оценки и т.п. Ему будет приятно увидеть больше сердечек у себя в часах.

**23\* Настройки** – Тут Вы сможете изменить основные настройки GPS часов.

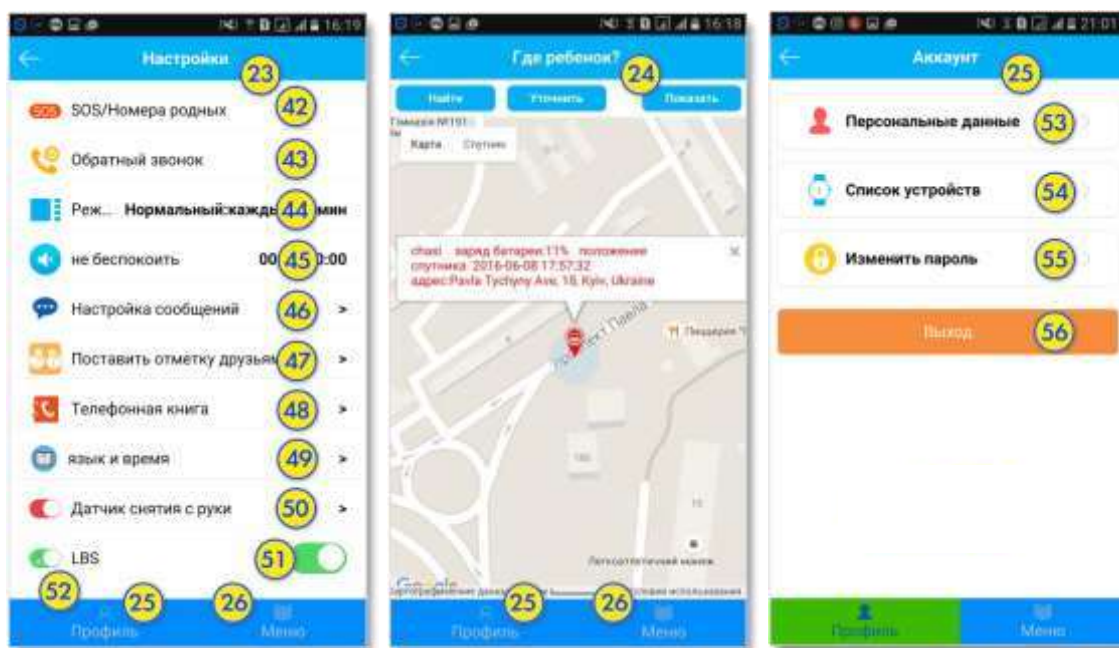

**42\* SOS/Номера родных.** Введите три основных номера (в формате 0xxxxxxx). На эти номера наши Умные Часы будут звонить при удержании кнопки SOS. В экстренных ситуациях, если нет возможности дозвониться на один из указанных номеров, то сразу происходит звонок на следующий, указанный Вами номер.

**43\* Обратный звонок** - Введите номер в формате (0xxxxxxx), на который часы перезвонят, как только получат сигнал через интернет. (мониторинг) **Примечание:** при отсутствие пункта «Обратный звонок» её можно запустить с помощью SMS-команды (в конце инструкции)

**44\* Режим работы.** Выставьте, как часто часы будут отправлять GPS координаты, которые в последующем будут сохраняться в программе. (Это влияет на быстроту разрядки батареи и на потребления интернета).

**45\* Режим "Не беспокоить"**. Выбирается промежуток времени, в момент которого соединение со Smart Watch будет невозможным.

**46\* Настройка сообщений** - Используется для оповещения родителей при низком заряде аккумулятора детских GPS часов, при снятии часов с руки, при сигнале SOS. (Введите свой номер телефона и включите функции. Сообщения попадают в раздел сообщения в установленном Вами приложении. (19)

**47\* Поставить отметку друзьям** – Используется при наличии у друзей таких же часов.

**48\* Телефонная книга.** Вводите имена и номера телефонов, которые будут храниться в записной книге часов (до десяти), нажмите сохранить. На часы ребенка могут звонить только те абоненты, номера телефонов которых известны.

**49\* Язык и время** – Для Украины выставляете +2 и переход на летнее время.

**50\* Датчик снятия с руки** – Включаете датчик для оповещения что ребенок снял часы.

**51\* LBS** – применение координат взятых с телефонных вышек. Используется когда ребенок в помещении (большая погрешность)

**52\* Удаленное отключение** – выключение часов у ребенка (ребенок сам выключить часы может только при отсутствии интернета)

**24\* Где ребенок?** – Тут Вы сможете посмотреть где находится Ваш ребенок в режиме реального времени и самостоятельно обновлять нажимая кнопку "уточнить".

**25\* Аккаунт (профиль)** – В данном разделе Вы можете вносить изменения в персональные данные (телефон, логин, имя, пол, электронная почта 53), смотреть свой список устройств (добавлять новые часы к данному аккаунту 54), изменять пароль (55), а также выйти с программы (56).

**26\* Меню** – выход в общее меню часов.

\* - номерами обозначены пункты или элементы интерфейса, чтобы проще было разобраться



# СМС-команды для Smart Baby Watch

**Внимание!** Отправлять смс нужно с Вашего мобильного телефона на номер SIM-карты, которая вставлена в умные часы (убедитесь, что на этой сим достаточно денег для ответного смс)

<b>Сброс всех настроек на заводские</b>	pw,123456,factory#
<b>Проверка всех параметров</b>	pw,123456,ts#
<b>Перезагрузка</b>	pw,123456,reset#
<b>Задаём основной номер телефона</b>	pw,123456,center,номер телефона# формат +380...
<b>Устанавливаем APN своего оператора сотовой связи</b>	pw,123456,apn,имя apn,логин,пароль# pw,123456,apn,internet# <i>Киевстар предоплата:</i> pw,123456,apn,www.ab.kyivstar.net# <i>Киевстар контракт:</i> pw,123456,apn,www.kyivstar.net# <i>MTC/Vodafone:</i> pw,123456,apn,www.umc.ua# <i>Lifecell:</i> pw,123456,apn,internet#
<b>Если IMEI сбросился</b>	pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxxx#
<b>Устанавливаем сервер командой</b>	pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#
<b>Задаём дополнительный номер тел.</b>	pw,123456,slave,номер телефона#
<b>Удалить основной номер</b>	pw,123456,center,d#
<b>Удалить дополнительный номер</b>	pw,123456,slave,d#
<b>Задаём номера SOS</b>	pw,123456,sos1,номер телефона# pw,123456,sos2,номер телефона# pw,123456,sos3,номер телефона#
<b>Удалить номера SOS</b>	pw,123456,sos1# pw,123456,sos2# pw,123456,sos3#
<b>Задаём номера набора кнопками 1 и 2</b>	pw,123456,tel1,номер телефона# pw,123456,tel2,номер телефона#
<b>Установка интервалов передачи данных GPS</b>	pw,123456,upload,300# <i>300 время в секундах между передачами данных на сервер</i>
<b>Получение координат GPS</b>	pw,123456,url#
<b>Выбор языка и часового пояса</b>	pw,123456,lz,9,2# <i>9 - русский язык, 2 часовой пояс +2</i>
<b>Обратный звонок (прослушка) — часы перезвонят на указанный номер и включают микрофон</b>	pw,123456,monitor,номер телефона#

**Примечание:** если ответное СМС не приходит, используйте 523681 вместо 123456 или на номере что в умных часах нет на счету чтоб отправить ответное смс